

ITR
BREAKERS
MONOBLACK

HYDRAULIVASARAT




Miksi ITR MonoBlack?

Monoblock -rakenteen edut

- Kaikki koneistukset yhdessä lohossa.
- Helppo ja yksinkertainen purku ja kasaus.
- Ei kalliita sidospultteja.
- Lyhyet huoltoseisokit.

Työkalut sekä varaosat

Varastossamme pidetään aina myytävään vasaraan sekä teriä että kuluvia varaosia. Vasaran komponenttien yksinkertaisuus tarkoittaa myös edullisia varaosia.

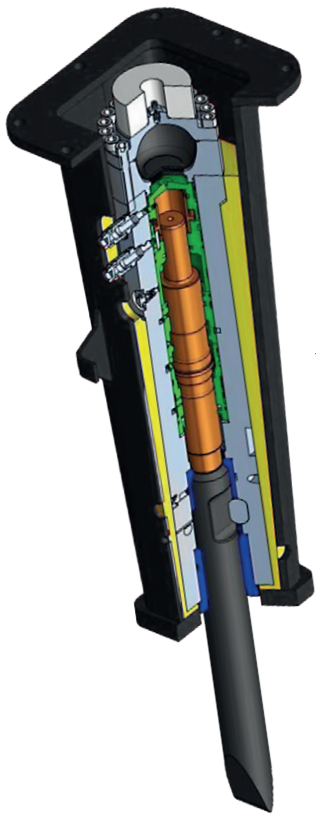

**Monoblock
-lohkolle
10 v takuu!**

**Tyhjän iskun
esto**



Elinkaariajattelu

Monoblock -lohkossa yhdistyy yksinkertainen rakenne sekä kestävyys, jonka ansiosta annamme sille 10 vuoden takuun. Tyhjän iskun esto sekä muut edistykselliset tekniset ratkaisut takaavat sinulle erittäin luotettavan työkalun kaikkiin olosuhteisiin useiksi vuosiksi eteenpäin.

Huolto

Monoblock -rakenne mahdollistaa työkalun huollon ja korjaamisen nopeasti jopa työmaaolosuhteissa.

Mallivalikoima

Kevytsarja

- Monoblock -rakenne
- Erittäin korkea iskutaajuus


	Koneen paino (tn)	Käyttö-paine (bar)	Vasta-paine (bar)	Melu (db)	Paino (kg)	Terän Ø (mm)	Korkeus (mm)	Leveys (mm)	Energia (joule)	Isku-taajuus (c/min)	Virtaus (l/min)
UBH50	0,7–1,2	120	20–30	110	60	38	750	125	120	1200	17–25
UBH95	1,2–1,8	120	20–30	110	95	45	1000	130	240	1200	27–40
UBH165	2–3	120	20–30	110	165	55	1050	165	330	1200	35–50
UBH210	2,8–4,5	120	20–30	110	210	62	1200	190	500	1200	40–55
UBH300	4–7	120	20–30	114	300	72	1423	205	700	1100	50–70
UBH400	6–8,5	120	25	114	400	80	1455	225	900	900	70–95

Keskiraskassarja

- Runko Hardox[®] 400 kulutusterästä
- Kaksiportainen iskutaajuus malleissa UBH1350 – UBH4000
- Vedessä käytön mahdollisuus
- Automaattirasvari
- Vapaasti pyörivät letkuliittimet

	Koneen paino (tn)	Käyttö-paine (bar)	Vasta-paine (bar)	Melu (db)	Paino (kg)	Terän Ø (mm)	Korkeus (mm)	Leveys (mm)	Energia (joule)	Isku-taajuus (c/min)	Virtaus (l/min)
UBH530	8–11	120	25	114	530	85	1700	235	1080	900	80–110
UBH980	10–14	120	20–30	120	950	102	1830	280	1600	900	100–130
UBH1350	16–20	140	10	120	1350	120	2210	246	2700	550/780	150
UBH1800	22–28	140	10	123	1800	135	2346	390	4700	480/630	190
UBH2400	25–33	140	10	123	2400	152	2569	430	6400	460/630	220
UBH3000	31–45	150	10	123	3000	165	2861	478	8400	380/500	250
UBH4000	45–65	160	10	123	4000	180	3023	560	10000	360/480	320

Maansiirtokoneiden varaosat suoraan valmistajalta!

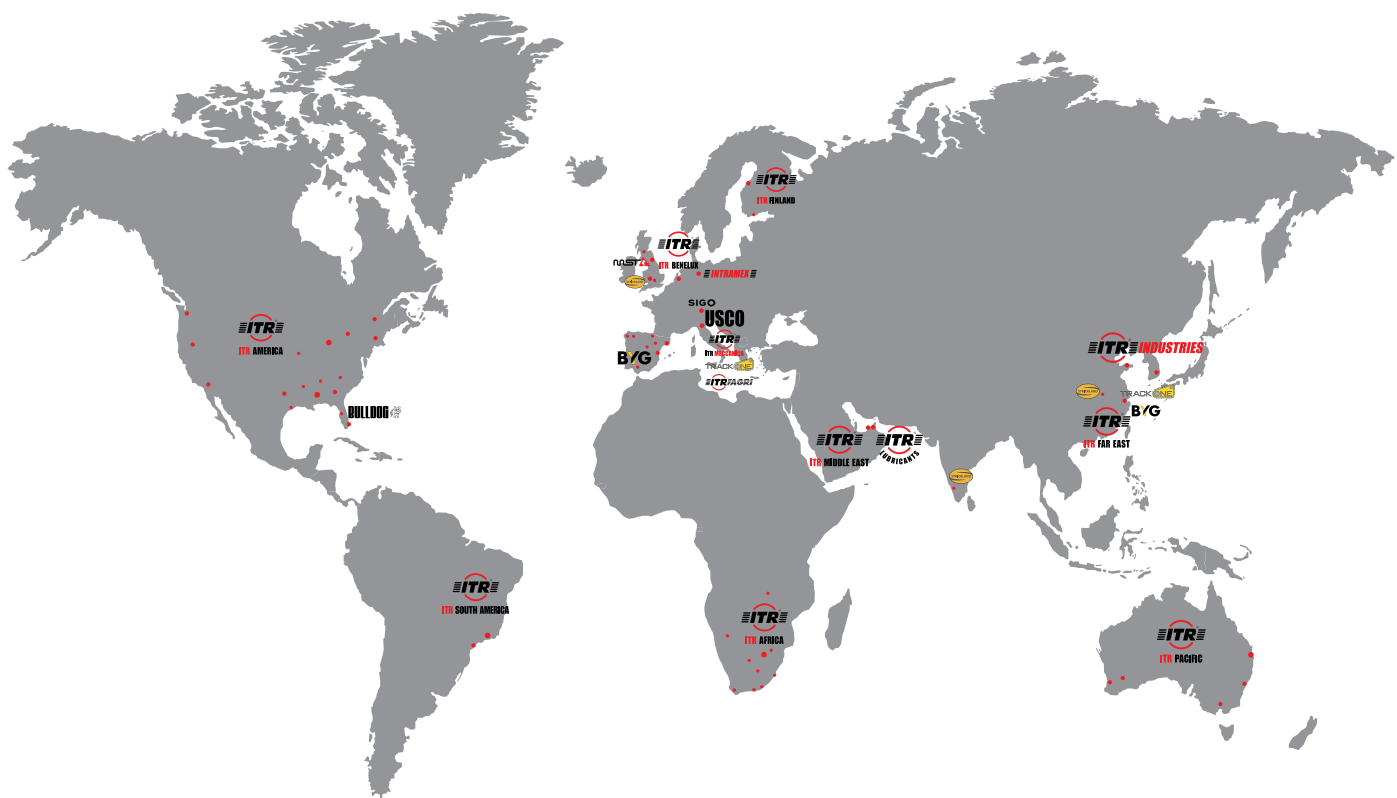

ITR FINLAND

Part of the USCO SPA Group

Ota yhteyttä!

+358 207 764 220
myynti@itr-finland.com
itr-finland.com

Kokkola
Vasarakuja 21
67100 Kokkola

Espoo
Juvantasku 3
02920 Espoo

Kaikki
yhteystiedot:

